

日立遠赤外線ストーブ 取扱説明書


VH-107RT形/VH-1001T形

〈保証書付〉裏表紙についています。 家庭用

このたびは日立遠赤外線ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

目 次

●安全のため必ずお守りください	2・3
●知っておいていただきたいこと	3
●各部のなまえ	4
●使用前の準備	5
●正しい使いかた	5
●お手入れと保管	6
●安全にお使いいただくための点検	6
●保証とアフターサービス	7
●お客様ご相談窓口一覧表	7
●仕 様	裏表紙
●保証書	裏表紙

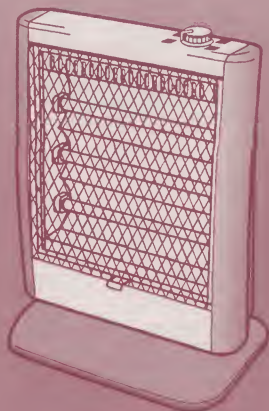

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。

絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外
の人は、分解したり修理しない。

（火災・感電・けがの原因）

修理はお買い上げの販売店または日立家電
品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

交流100V以外では使用しない。

（火災・感電の原因）

船舶、自動車の直流電源や、200V電源
で使用しないでください。



定格15A以上のコンセントを単独で使用
する。

（他の器具と併用すると分岐コンセント部が
異常発熱して発火の原因）



メッシュガードや本体の穴・すき間に、
ピンや針金などの金属物等、異物を入
れない。

（感電や異常動作してけがの原因）



電源コードや差込プラグを傷付けたり、
破損したり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たばねて
通電したり、高温部に近づけたり、重
いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）



電源コードや差込プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しない。

（感電・ショート・発火の原因）



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。
（感電・ショート・発火の原因）

差込プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



カーテンやふとんなど燃えやすいものの
近くで使用しない。

（火災の恐れ）



差込プラグはコンセントの奥までしっ
かり差し込む。

（感電・ショート・発煙・発火の恐れ）



就寝中は使用しない。

（寝具などが触れると火災の原因）



スプレーなどの缶を本体の近くに置か
ない。

（爆発や火災の原因）



乳幼児や自分で操作できないかなど
が使用されるときは特に注意する。
（やけどの恐れ）



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
（感電やけがの原因）



ぬれ手禁止

⚠ 注意

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



差込プラグを抜く

本体に水やお茶などをこぼさない。

(過熱・感電の恐れ)

こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ヒーター・反射板・メッシュガードなどの高温部に触れない。

(やけどの原因)



接触禁止

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。(感電やショートして発火の原因)



乾燥など他の用途に使用しない。

(過熱して発火の原因)



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行う。

(感電ややけどの原因)



⚠ 使用上の注意

使用後は必ずスイッチツマミの位置を「切」にする。(火災の原因)

部屋の明るさによっては、通電がわかりにくい場合があります。



壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面で使用しない。

(転倒し、けが・やけど・火災の原因)



テーブルタップは使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)



メッシュガードを外して使用しない。

(火災の恐れ)



本体とベースの間に指などを入れない。

(けがの原因)



本体に衣類やタオルなどを掛けて使用しない。(過熱・火災の原因)




知っておいていただきたいこと

- 一時的に通電しないことがあります。これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはたらいたもので、異常ではありません。
- ご使用はじめなどに、油やヒーターに付着したほこりが焼け、わずかなにおいなどしますが異常ではありません。そのままお使いください。においなどは、ご使用にともないなくなります。
- ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が熱により膨張・収縮するため、異常ではありません。そのままお使いください。
- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


周囲から離す

下図のように周囲から離して使用してください。

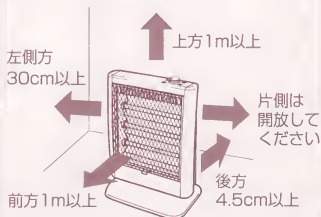


各部のなまえ

■正面

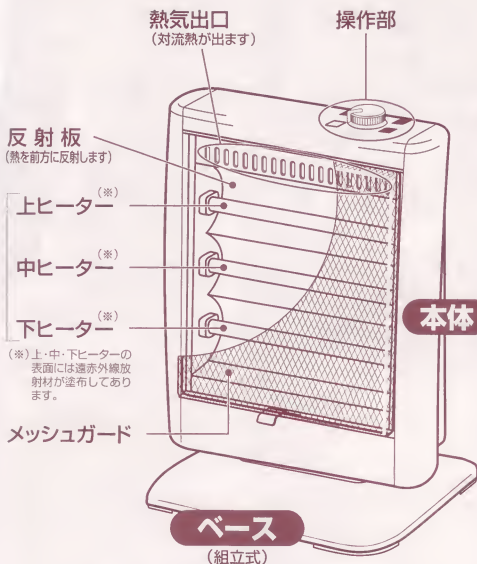

■後面

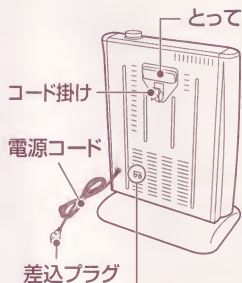

転倒OFFスイッチ (振り子式/内蔵式)

本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。

付 属 品

ちょうボルト (2本)



※ポリ袋に入れて、ベースに貼り付けてあります。

操 作 部

スイッチツマミ

「弱」
(下ヒーターに通電します)

350W 弱

中 700W

「中」
(上・下ヒーターに通電します)

「切」
(電源を切ります。)

切



強 1050W

「強」
(上・中・下ヒーターに通電します)

使用前の準備

ベースを取り付ける

- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を倒して置く。
- ②ベースの凸部（4箇所）を本体の穴部に合わせてはめ込む。
（ベースは、前後どちらの方向でも取り付けできます。）
- ③付属のちょうボルト（2本）で締めつけて、ベースを本体に確実に取り付ける。

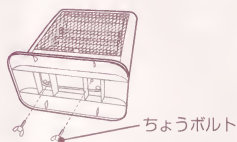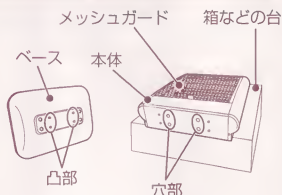

⚠注意

電源コードをはさまない。
（感電やショートして発火の原因）



ベースを本体に取り付けけない状態では絶対に
使用しない。（火災の原因）



正しい使いかた

1 安定した平らな床面に置く

- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。

2 差込プラグをコンセントに差し込む

- 正しく配線された交流100Vのコンセントに根元までしっかりと差し込みます。



3 スイッチツマミを好みの位置に合わせる

- ヒーターに通電します。
初めに高い方のワットで通電すると、早く暖まります。

■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く


お手入れと保管

■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

メッシュガード

《取りはずしかた》.....

- ①本体上部を押さえ、メッシュガード下側のツマミを持ち上げ、ツマミ下の凸部を本体下側の穴からはずす。
- ②メッシュガードを手前に引く。
- ③メッシュガード2ヶ所のツメを本体上側の穴からはずす。

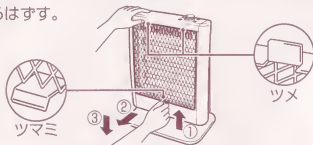

《取り付けかた》.....

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガード上側2ヶ所のツメを入れて差し込み、ツマミ下の凸部を本体下側の穴にはめ込みます。

- 確実にハマったか確認する。

反射板・本体

- 反射板が汚れると反射効率が低下しますので、ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布でふいてから乾いた布でふきとってください。
- ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実に締めつけてください。
- お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かしから通電してください。

⚠ 注意

- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。
(本体をいためたり、火災の原因)



保管のしかた

《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れ、湿気の少ない場所に保管する。

《ベースをはずして保管する場合》

- 本体をねかせ、ちょうボルトをはずしベースをはずしてください。
- ちょうボルトはなくさないよう、本体のネジ穴に付けておくなどし、大切に保管してください。



安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

- 電源コードの破損。
(被覆のすり切れ、ひび割れ)
- 本体の破損。

使用中に次のような状態になったとき

- 操作部や本体に水をかけた。
- 差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

■修理を依頼されるときは **持込修理**

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

遠赤外線ストーブの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

仕 様

定 格	交流100V-1050W(50-60Hz共用)
本 体 寸 法	高さ43.5cm × 幅33cm × 奥行22cm (ベース含む)
本 体 質 量(重 量)	約2.2kg(ベース含む)
電 源 コ ー ド	ゴムコード約1.5m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ(内蔵式)

愛情点検



●長年ご使用の遠赤外線ストーブの点検を!

●遠赤外線ストーブの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはありませんか

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

㊤ 株式会社 日立ホームテック ㊤ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

日立遠赤外線ストーブ保証書 持込修理

※ 型名	保証期間		本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様 ご住所	〒		
※お客様 ご芳名	様		
※販売店 住 所			
※販売店 店 名			
電話	()		

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、日立家電品のお客様ご相談窓口一覽表をご覧ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口一覽表の窓口にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

㊤ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111